

ROSS

ИНСТРУКЦИЯ

ROSS Dual led scan



Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем по мере необходимости.

Общие данные

Комплект поставки

Наименование	Количество
Компактный светодиодный прожектор	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Вскрытие упаковки

После получения вскройте упаковку и проверьте наличие всех компонентов и их целостность. При обнаружении повреждений на упаковке или компонентах устройства незамедлительно уведомите об этом отправителя и обязательно сохраните упаковочный материал в качестве доказательства неудовлетворительной доставки. Не выбрасывайте упаковку, так как в случае, если устройство необходимо будет вернуть изготовителю, оно должно быть возвращено в оригинальной коробе и упаковке.

Подключение электропитания

Параметры источника питания для вашего устройства указаны на паспортной табличке, расположенной на задней крышке прибора; также они приведены в таблице технических параметров прибора. Указанный номинальный ток устройства является средним током при нормальной работе устройства. Прибор следует подключать напрямую к коммутируемой цепи; запрещается подключать устройство к реостату (регулируемому резистору) или диммеру, даже если напряжение на реостате или диммере соответствует требуемым параметрам электропитания устройства. Убедитесь, что переключатель напряжения в случае его наличия установлен в положение, соответствующее параметрам используемой вами сети питания.

Внимание!

Убедитесь, что переключатель напряжения установлен в положение, соответствующее параметрам используемой вами сети питания. В случае если положение переключателя напряжения не соответствует напряжению в сети, это может привести к поломке устройства. Устройство следует подключать к цепи питания с соответствующим заземлением.

Правила безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными правилами, в них содержатся важные сведения по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.

Пожалуйста, сохраняйте данное руководство пользователя и обращайтесь к нему при необходимости. В случае продажи устройства, обязательно передайте покупателю данную инструкцию вместе с устройством.

Перед подключением всегда проверяйте, соответствует ли напряжение в сети питания требованиям, указанным в паспорте или на паспортной табличке на задней панели устройства.

Устройство предназначено только для использования внутри помещений!

Во избежание риска поражения электрическим током или пожара, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Убедитесь, что рядом с устройством во время его работы не находится легковоспламеняющихся материалов.

Устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии, по крайней мере, 20 дюймов (50 см) от прилегающей поверхности. Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не заблокированы.

Обязательно отключайте устройство от сети питания перед выполнением работ по техническому обслуживанию или замене предохранителя; следует устанавливать предохранитель такого же типа и размера.

Зафиксируйте устройство посредством крепежного приспособления и предохранительной цепи. Используйте специальные ручки для переноски.

Максимальная температура окружающей среды составляет 104°F (40°C). Запрещается использовать устройство при более высоких температурах.

В случае возникновения серьезных неполадок, незамедлительно выключите устройство. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Попытки ремонта, осуществляемые неквалифицированными специалистами, могут привести к нарушению работы или поломке устройства. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим официальным центром технической поддержки. Обязательно используйте запасные части такого же типа, как оригинальные.

Не подключайте устройство к диммеру.

Предварительно убедитесь, что провод питания не пережат и не поврежден.

Не отключайте устройство от сети питания выдергиванием шнура.

Не смотрите прямо на источник света при включенном прожекторе.

Вкл.	Выкл.	Функция
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Автоматический режим 50 гобо
9	1 2 3 4 5 6 7 8 10	Активация звуком, настройка . Чувствительности (луча нет при отсутствии звука)
1 10	2 3 4 5 6 7 8 9	DMX-512---6 Канал ID=1
1 5 10	2 3 4 6 7 8 9	DMX-512---6 Канал ID=2
1 6 10	2 3 4 5 7 8 9	DMX-512---6 Канал ID=3
1 5 6 10	2 3 4 7 8 9	DMX-512---6 Канал ID=4
1 7 10	2 3 4 5 6 8 9	DMX-512---6 Канал ID=5
1 5 7 10	2 3 4 6 8 9	DMX-512---6 Канал ID=6
.....
1 10	2 3 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH1 Контроль ГОБО А CH6 Контроль скорости луча
2 10	1 3 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH2 Контроль ГОБО А CH7 Контроль скорости луча
1 2 10	3 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH3 Контроль ГОБО А CH8 Контроль скорости луча
3 10	1 2 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH4 Контроль ГОБО А CH9 Контроль скорости луча
1 3 10	2 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH5 Контроль ГОБО А CH10 Контроль скорости луча
2 3 10	1 4 5 6 7 8 9	ID=1 CH6 Контроль ГОБО А CH11 Контроль скорости луча

Вкл.	Выкл.	Функция
1 2 3 10	4 5 6 7 8 9	ID=1 CH7 Контроль ГОБО А
.....
1 2 3 4 5 6 7 8 10	9	Ведущий/ведомый (Master/slave)

Примечание: при использовании режима ведущего/ведомого (master/slave) ведущее устройство может быть в режим авто или в режиме активации звуком, ведомое устройство будет следовать за действиями ведущего.

Последовательное соединение устройств

Вам понадобится канал последовательной передачи данных для запуска одного или нескольких устройств в режиме шоу под управлением контроллера DMX-512 или для запуска одного или нескольких устройств в режиме ведущего/ведомого. Количество каналов, необходимых для подключения всех устройств к каналу последовательной передачи данных, ограничено пропускной способностью канала.

Максимальное рекомендуемое расстояние канала последовательной передачи данных: 500 метров (1640 футов).

Максимальное рекомендуемое число устройств, подключаемых к каналу последовательной передачи данных: 32 единицы.

Провода для передачи данных

Для соединения устройств в цепь вам понадобятся провода передачи данных. Если вы решите создать такие провода самостоятельно, используйте кабели для передачи данных, способные проводить сигналы высокого качества, не подверженные воздействию электромагнитных помех.

Кабель для передачи данных по протоколу DMX

Используйте кабель DMX или его аналоги, отвечающие требованиям стандартов Ассоциаций электронной промышленности США для интерфейса RS-485. Стандартные микрофонные провода не могут надежно передавать данные DMX на большие расстояния. Кабель должен иметь следующие характеристики:

Двужильный провод витая пара плюс экранирующая оболочка.

Максимальное ёмкостное сопротивление между проводниками 30 пФ/фут.

Максимальное ёмкостное сопротивление между проводником и экранирующей оболочкой - 55 пФ/фут.

Максимальное сопротивление 20 Ом / 1000 футов.

Номинальное полное сопротивление 100-140 Ом.

Переход от 3-Пин на 5-Пин


Внимание! Если вы используете контроллер DMX с выходом 5-пин, вам необходимо использовать адаптер для соединения разъемов 3-пин и 5-пин.

Модель №: DMX5M или DMX 5F

Далее приводится подробная схема соединения проводов:

Использование разъема XLR для вывода данных DMX


Разъемы XLR (вид сзади)

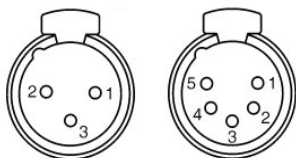

- 1 – экран
- 2 – Сигнал (-)
- 3 – Сигнал (+)
- 4 – не соединяется
- 5 – не соединяется

Ввод данных DMX

Вилки XLR (вид сзади)

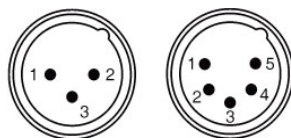**Объединение устройств в цепь ведущих/ведомых**

1. Подключите 3-пин разъем «папа» кабеля DMX в исходящий 3-пин разъем «мама» первого устройства.
2. Подключите 3-пин разъем «мама» кабеля, соединенного с первым устройством, к входящему разъему 3-пин «папа» следующего устройства в цепи. Далее соедините оставшиеся устройства так, как описано выше, используя входящие и исходящие разъемы.

Положение при установке

Устройство можно устанавливать в любом положении, при условии, что присутствует достаточное пространство для его вентиляции.

Технические характеристики:

Напряжение: AC230В 50Гц

Мощность: 40Вт

Устройство оснащено 128 светодиодами повышенной яркости (64Красн., 24зелен., 40син.)

Срок эксплуатации светодиодов более 50000 часов

4 режима работы: автоматический, режим управления через DMX, активация звуком, режим ведущих/ведомых устройство (Master/Slave)

Активация звуком с использованием встроенного микрофона

6 каналов DMX

Преимущества светодиодов: очень большой срок службы, низкое потребление энергии, минимальное тепловыделение, нет необходимости в техническом обслуживании, отличные параметры светового излучения

Размер упаковки: 395мм×235мм×200мм

Вес: 4кг

Очистка устройства:

Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних оптических линз и отражателя должна производиться регулярно, чтобы максимизировать светоотдачу. Частота проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дым, осадки тумана, пыль, влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесячно. Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные качества.

1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности корпуса.
2. Используйте щетку для очистки лопастей охлаждающих вентиляторов.
3. Внешние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 20 дней.
4. Внутренние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 30-60 дней.
5. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети питания.

Гарантия:

Ограниченная гарантия производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантии, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS., за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии ROSS несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантии от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантии годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является единственной письменной гарантией от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантии и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все устройства ROSS = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней)

ROSS

Контакты:

www.ross-systems.ru

info@ross-systems.ru

тел 8-800-333-67-03



Сделано в Китае

